


Notice de connexion pour coffre TNPOEXT01

1. Cablages

Faire glisser les nappes POWER et DATA par le passe-câble du centre et connecter les sur les connecteurs 10 broches, sur la carte la plus haute sur la gauche.

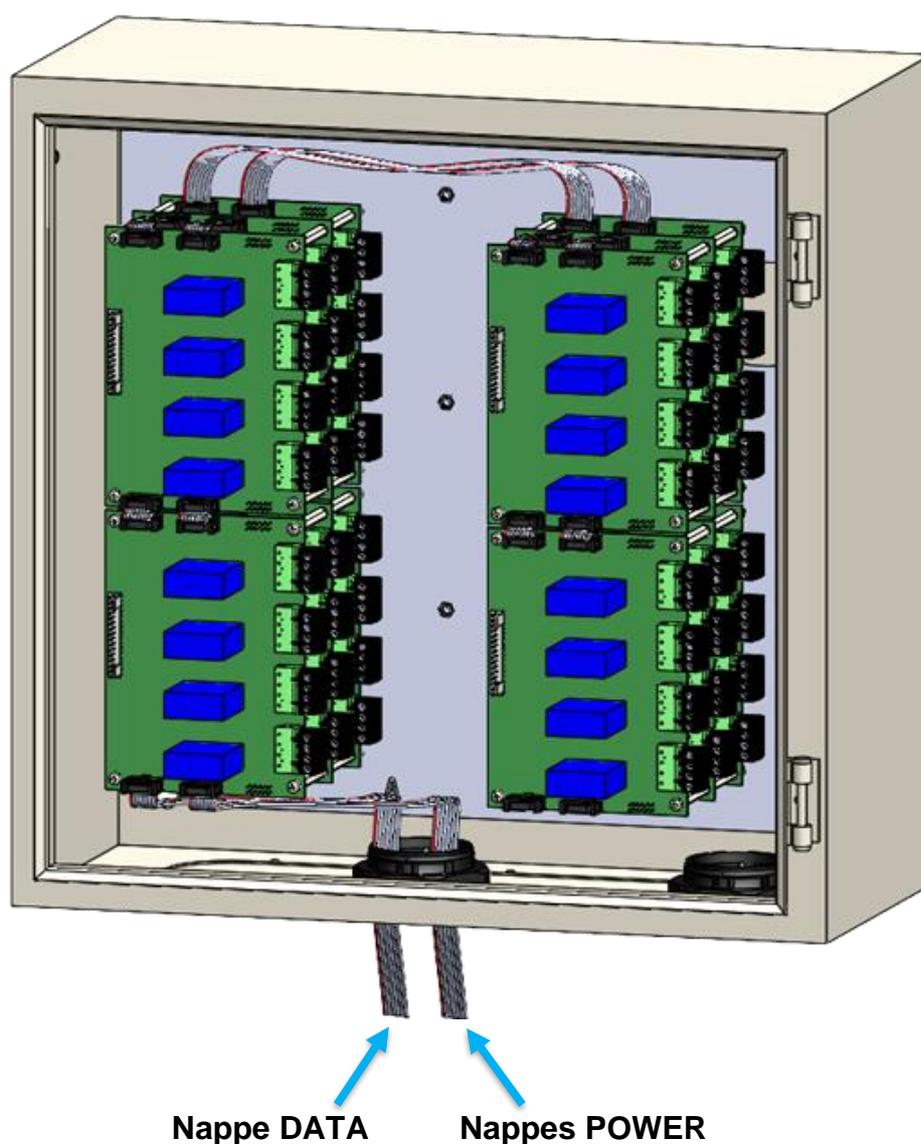

2. Ordre des cartes

